



# MANUEL FLEX ARM INLINE

**TAGARNO**

## ASSEMBLAGE ET COMBINAISON (1/3)

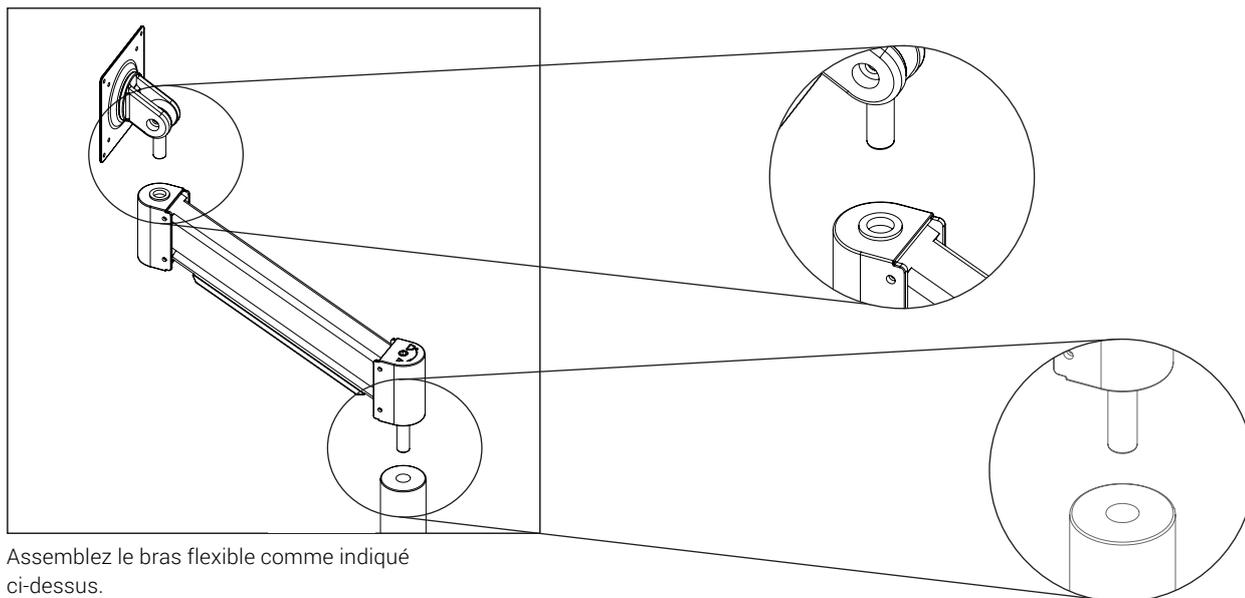


Assemblez le bras flexible comme indiqué ci-dessus.

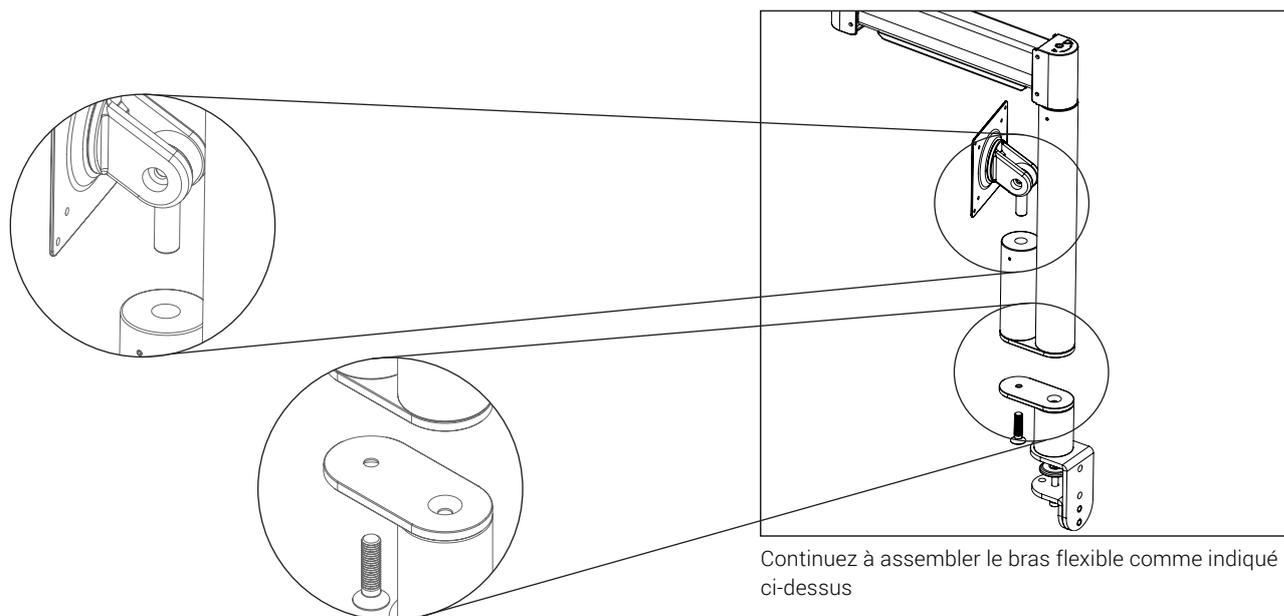


Continuez à assembler le bras flexible comme indiqué ci-dessus

## ASSEMBLAGE ET COMBINAISON (2/3)

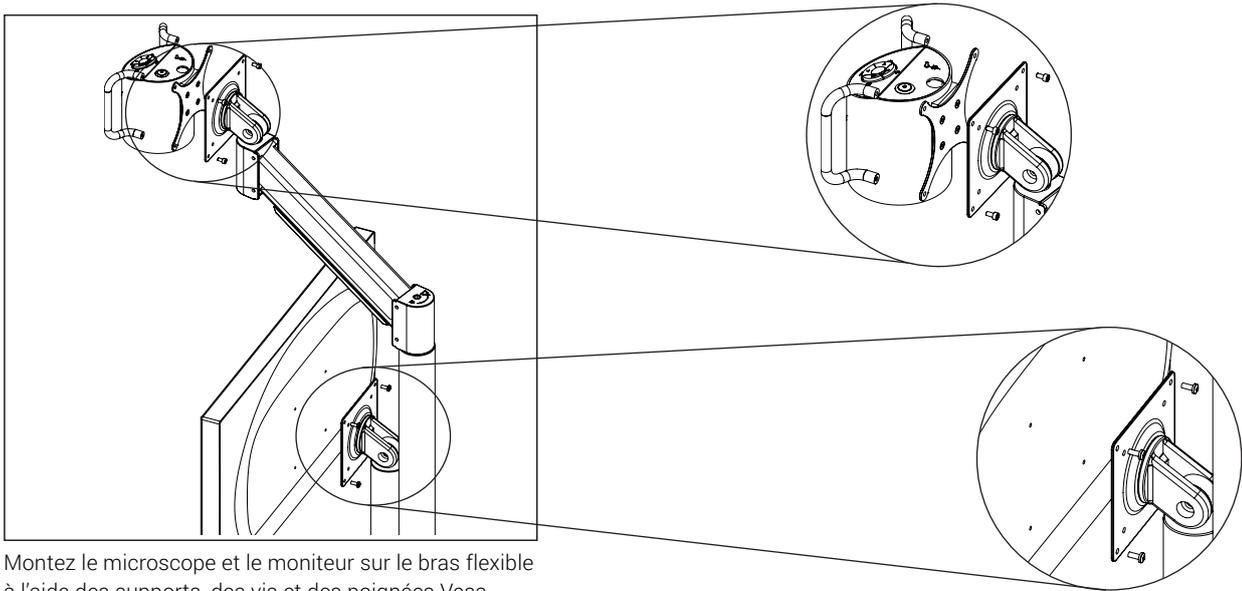


Montez le microscope et le moniteur sur le bras flexible à l'aide des supports, des vis et des poignées Vesa.

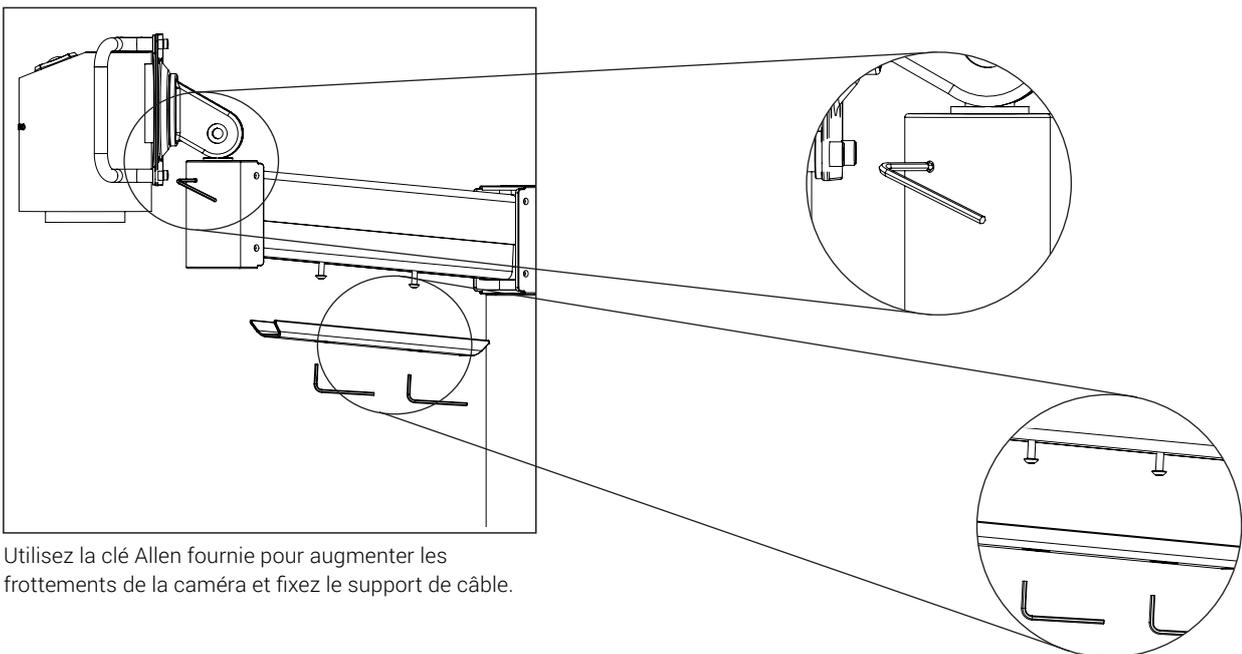


Utilisez la clé Allen fournie pour augmenter les frottements de la caméra et fixez le support de câble.


## ASSEMBLAGE ET COMBINAISON (3/3)

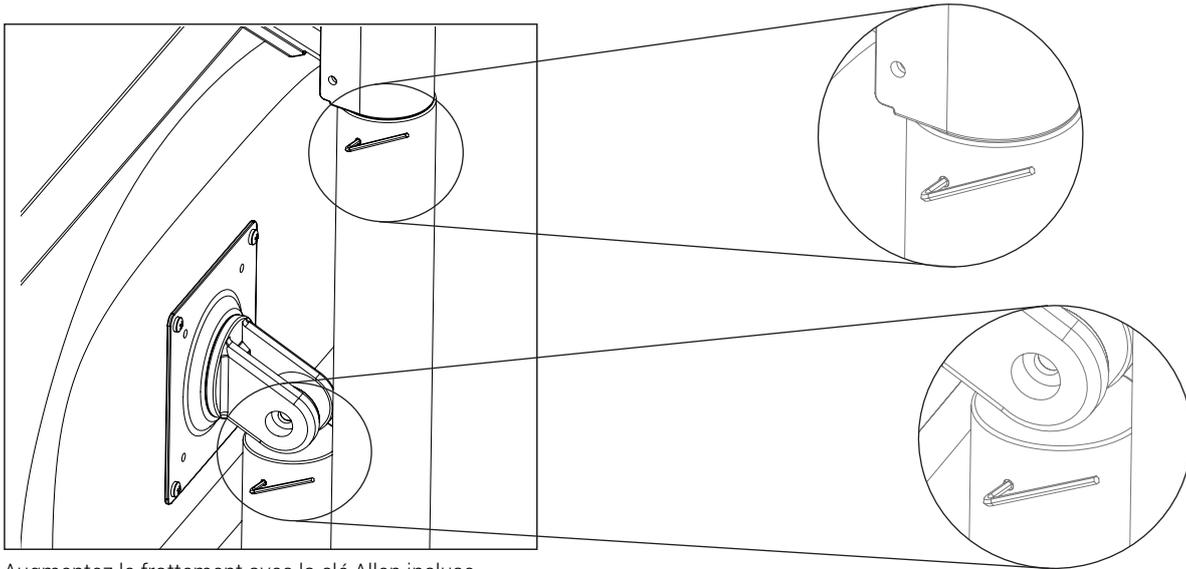

Augmentez le frottement avec la clé Allen incluse.

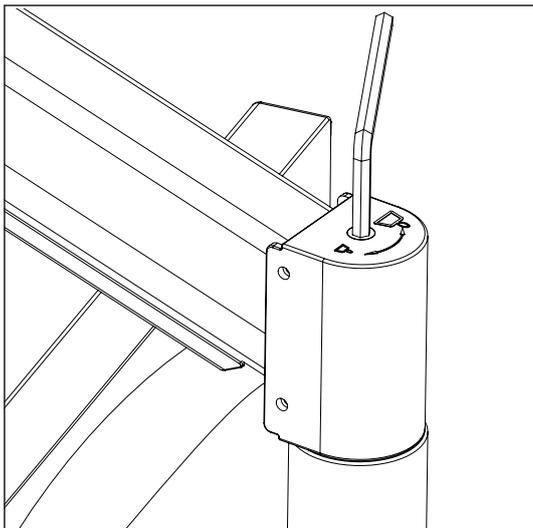

Ajustez le bras flexible en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé Allen fournie.

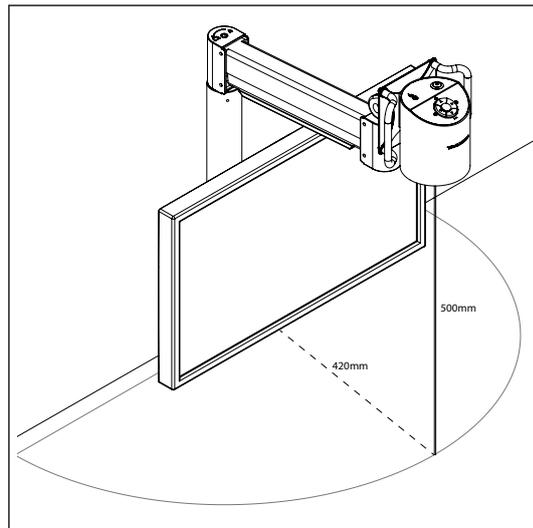

Bras flexible en ligne avec la lentille +2.